


ROTATIVO LED

CABLEADO

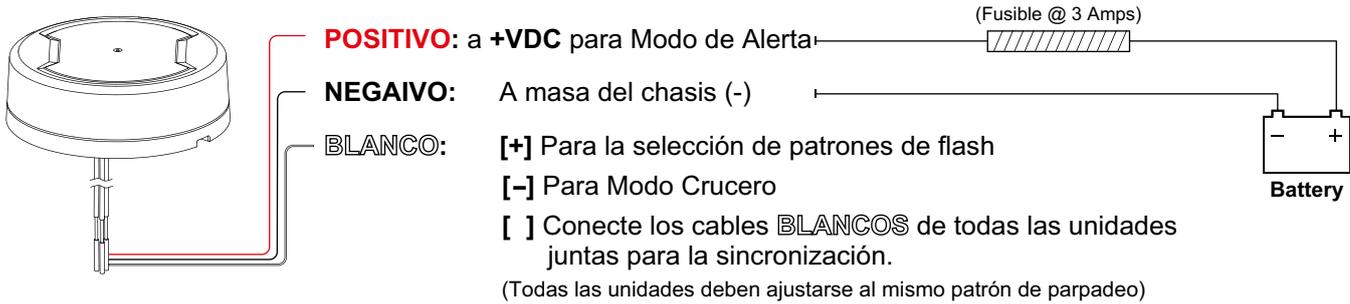

FUNCIONAMIENTO

Selección del patrón de destello

Mientras el Modo Advertencia ha sido activado, aplique momentáneamente el cable

BLANCO a +VDC:

- Una vez para el siguiente patrón.
- Rápido 3 veces para FP#1.

Ajuste de sincronización simultánea o alterna

1. Entre en MODO CONFIGURACIÓN encendiendo con los cables ROJO+Blanco simultáneamente; la baliza mostrará destellos cortos:

- Destello único = Grupo 1
- Parpadeo doble = Grupo 2

2. Desconecte el cable BLANCO de +VDC y vuelva a conectarlo momentáneamente a +VDC para cambiar de grupos:

- Los rotativos del mismo grupo parpadean juntos.
- Los rotativos de los distintos grupos parpadean alternativamente.

3. Guarde y salga del MODO DE AJUSTE desconectando toda la alimentación.



Activación del Modo Crucero

Mientras el Modo Advertencia ha sido activado, aplique el cable BLANCO a -GND, y permita que funcione más de 2 segundos para cambiar al Modo Crucero.

FP#	PATRONES DE DESTELLO	
1	Double	[R65]
2	Single	[2Hz]
3	Quad	[2Hz]
4	Steady Scene	
5	Single	[SAE]
6	Double	[SAE]
7	Quad	[SAE]
8	Quint	[SAE]
9	Mega	
10	Ultra	[SAE]
11	Single-Quad	
12	Single H/L	

NOTA: La homologación real dependerá del modelo solicitado.

INSTALACIÓN

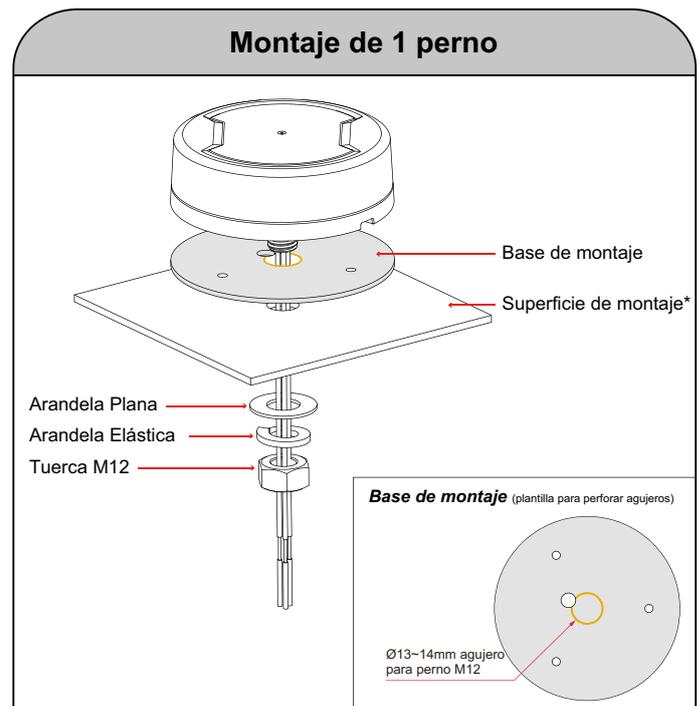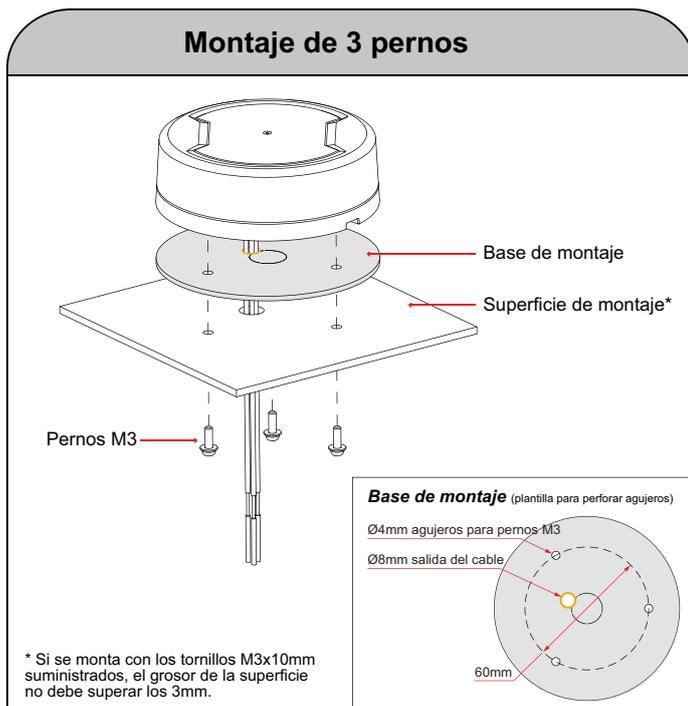

NOTA: Los diagramas pueden no estar presentados a escala