


CABLEADO Y FUNCIONES (A1)

La correcta instalación del producto requiere que el instalador conozca bien la electrónica, los sistemas y los procedimientos del automóvil. Diferentes aplicaciones pueden requerir diferentes funciones. Para una eficacia óptima, se recomienda encarecidamente determinar, configurar y probar las funciones necesarias antes de la instalación.

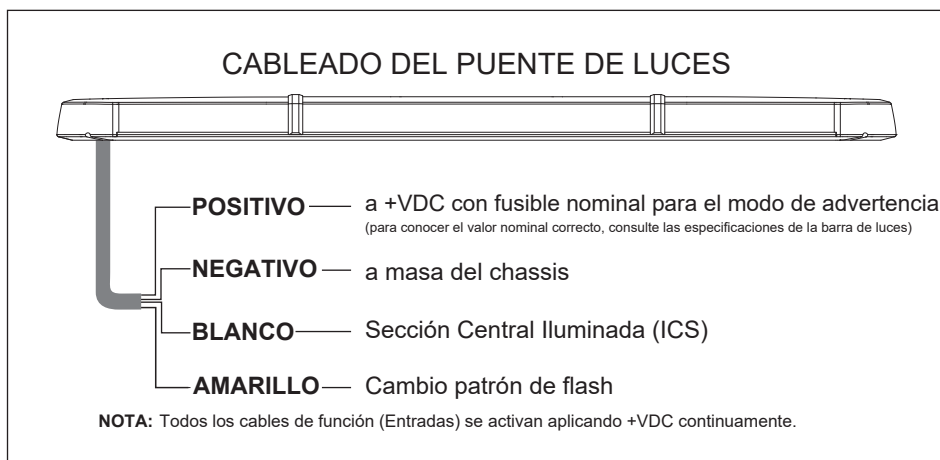

CABLEADO:

1. Una vez montada la barra de luces, introduzca el cable de control en el vehículo hasta la ubicación del panel de interruptores/controlador.
2. Conecte el cable **NEGATIVO** a la masa del chasis del vehículo.
3. Conecte el cable **POSITIVO** y el cable **BLANCO** a un interruptor con fusible para control independiente.

FUNCIONES:

POSITIVO- MODO ADVERTENCIA

Active el Modo Advertencia aplicando **+VDC** al cable **POSITIVO**.

Para cambiar el patrón de destello, toque **+VDC** al cable **AMARILLO** mientras está en Modo Advertencia,

- Rápido una vez al siguiente patrón.
- Rápido 3 veces para restablecer a FP#1 (patrón de destellos por defecto).

⚠ ADVERTENCIA

- LAS CONEXIONES DEFECTUOSAS PUEDEN HACER QUE LA BARRA DE LUCES FUNCIONE MAL Y/O VUELVA A SU CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA.
- NO UTILICE UN LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN PARA LIMPIAR LA BARRA DE LUCES, YA QUE PODRÍA DAÑARLA Y ANULAR LA GARANTÍA.

PATRÓN DE FLASH					
1	Double [2Hz]	All	17	Double [2Hz]	Split
2	Quad [2Hz]	All	18	Quad [2Hz]	Split
3	Single [2Hz]	All	19	Single [2Hz]	Split
4	Double (Corners) [2Hz]	All	20	Double (Corners) [2Hz]	Split
5	Quad (Corners) [2Hz]	All	21	Quad (Corners) [2Hz]	Split
6	Single (Corners) [2Hz]	All	22	Single (Corners) [2Hz]	Split
7	Random	All	23	Random	Split
8	Single	All	24	Single	Split
9	Double	All	25	Double	Split
10	Quad	All	26	Quad	Split
11	Quint	All	27	Quint	Split
12	Mega	All	28	Mega	Split
13	Ultra	All	29	Ultra	Split
14	Cruise	All	30	Single-Quad	Split
15	Single-Quad	All	31	Single H/L	Split
16	Single H/L	All			

* **NOTA:** La homologación real depende del modelo solicitado.

BLANCO - SECCIÓN CENTRAL ILUMINADA (ICS)

Active la sección central iluminada (luces ICS) aplicando **+VDC** al cable **BLANCO**.

NOTA: Este cable no activará ninguna función si pide la barra de luces sin luces ICS en la configuración.