


## CÂBLAGE ET FONCTIONS (A1)

L'installation correcte du produit exige que l'installateur ait une bonne compréhension de l'électronique, des systèmes et des procédures automobiles. Des applications différentes peuvent nécessiter des fonctions différentes. Pour une efficacité optimale, il est fortement recommandé de déterminer, configurer et tester les fonctions requises avant l'installation.

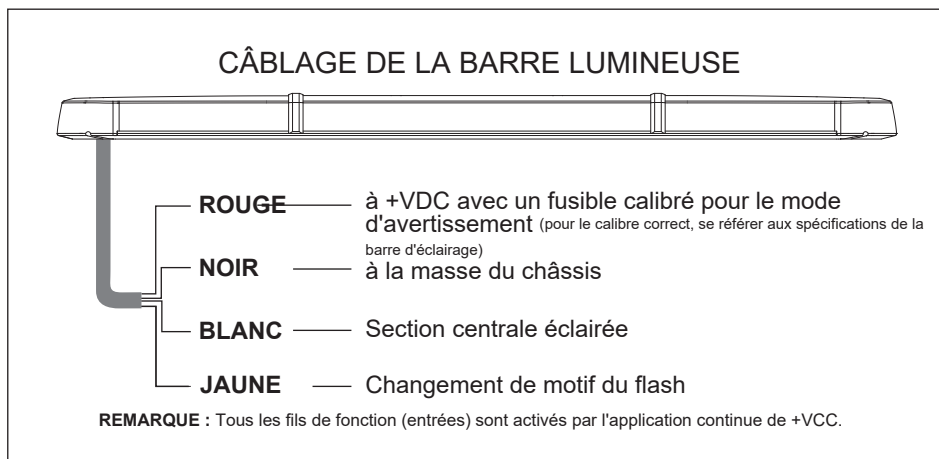

### CÂBLAGE:

1. Une fois la barre lumineuse montée, acheminez le câble de commande dans le véhicule jusqu'à l'emplacement du panneau de commande/contrôle.
2. Connecter le fil **NOIR** à la masse du châssis du véhicule.
3. Connecter le fil **ROUGE** et le fil **BLANC** à un interrupteur à fusible pour un contrôle indépendant.

### FONCTIONS:

#### **MODE D'AVERTISSEMENT ROUGE**

Activez le mode d'avertissement en appliquant +VDC au fil ROUGE.

Pour modifier le modèle de clignotement, appliquer +VCC au fil JAUNE en mode d'avertissement,

- Passer rapidement une fois au modèle suivant.
- Rapidement 3 fois pour réinitialiser FP#1 (modèle de clignotement par défaut).

#### ▲ ATTENTION

- DES CONNEXIONS DÉFECTUEUSES PEUVENT ENTRAÎNER UN DYSFONCTIONNEMENT DE LA BARRE LUMINEUSE ET/OU LA RÉINITIALISATION DE SES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT.
- N'UTILISEZ PAS DE NETTOYEUR HAUTE PRESSION POUR NETTOYER VOTRE BARRE LUMINEUSE ; VOUS RISQUEZ DE L'ENDOMMAGER ET D'ANNULER SA GARANTIE. D'ENDOMMAGER VOTRE BARRE LUMINEUSE ET D'ANNULER SA GARANTIE.

PATRON DE FLASH					
1	Double [2Hz]	All	17	Double [2Hz]	Split
2	Quad [2Hz]	All	18	Quad [2Hz]	Split
3	Single [2Hz]	All	19	Single [2Hz]	Split
4	Double (Corners) [2Hz]	All	20	Double (Corners) [2Hz]	Split
5	Quad (Corners) [2Hz]	All	21	Quad (Corners) [2Hz]	Split
6	Single (Corners) [2Hz]	All	22	Single (Corners) [2Hz]	Split
7	Random	All	23	Random	Split
8	Single	All	24	Single	Split
9	Double	All	25	Double	Split
10	Quad	All	26	Quad	Split
11	Quint	All	27	Quint	Split
12	Mega	All	28	Mega	Split
13	Ultra	All	29	Ultra	Split
14	Cruise	All	30	Single-Quad	Split
15	Single-Quad	All	31	Single H/L	Split
16	Single H/L	All			

\* **NOTE** : L'approbation réelle est basée sur le modèle commandé.

### ***BLANC - SECTION CENTRALE ÉCLAIRÉE***

Activez la section centrale éclairée (feux ICS) en appliquant **+VDC** au fil **BLANC**.

**REMARQUE:** Ce fil n'activera aucune fonction si la barre lumineuse est commandée sans les feux ICS dans la configuration.