

MÓDULO DE ADVERTENCIA

CABLEADO

To+VDC para modo advertencia (fusible @ 1A):.....**POSTIVO**

A masa del chasis:.....**NEGATIVO**

Para sincronización y patrón de destello :.....**AMARILLO**

Conecte los cables **AMARILLOS** de todos los módulos juntos para sincronización (todos los módulos deben tener el mismo patrón de destello)

Para flash simultáneo o alterno:

Cada Modo de Aviso puede seleccionarse y guardar un Patrón de Destello. Mientras activa un Modo de Advertencia, aplique momentáneamente el cable **AMARILLO** a +VDC:

- Una vez al siguiente patrón.
- Rápido tres veces al Patrón de Flash por defecto (FP#1).

Para sincronización simultánea o alterna:

1. Aplique +VDC a los cables **ROJO** y **AMARILLO** simultáneamente para entrar en MODO DE AJUSTE;

el módulo mostrará destellos cortos:

- Un parpadeo = Grupo 1
- Double flash = Grupo 2

2. Retire el cable **AMARILLO** de +VDC y luego aplíquelo momentáneamente a +VDC para cambiar los Grupos.


- Los focos del mismo Grupo parpadearán juntos
- Los cabezales del Grupo diferente parpadearán alternativamente.

Restablecer los valores predeterminados de fábrica:

1. Aplique +VDC a los cables **ROJO** y **AMARILLOS** simultáneamente para entrar en MODO CONFIGURACIÓN;

2. Retire el cable **AMARILLO** de +VDC y vuelva a aplicar momentáneamente +VDC durante más de 5 segundos. El módulo mostrará parpadeos cortos rápidos para indicar que se ha restaurado.

Cinta adhesiva doble cara

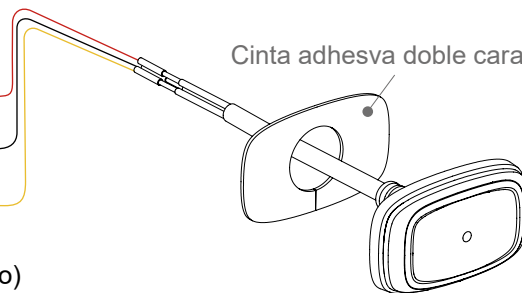

FP#	Flash Patterns	
1	Double	[2Hz]
2	Single	[2Hz]
3	Triple	[2Hz]
4	Quad	[2Hz]
5	Random	
6	Steady EF*	
7	Single	[SAE/CA13]
8	Double	[SAE]
9	Triple	[SAE]
10	Quad	[SAE]
11	Quint	[SAE]
12	Mega	
13	Giga	
14	Ultra	[SAE]
15	Single-Quad	
16	Single H/L	
17	Single-Triple-Quint	
18	Steady Scene	

* For use with external flash controller.

Instalación

