


LUZ LED DE BÚSQUEDA - INALÁMBRICA

Especificaciones

- 60W de salida de alta potencia
- 60 grados de inclinación, 360 grados de rotación
- Mando a distancia perfectamente diseñado para ajustar fácilmente la velocidad y la rotación
- Patrón de haz: Spot

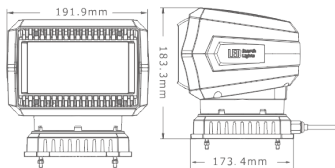

- La correcta instalación de este producto requiere que el instalador tenga una buena comprensión de la electrónica del automóvil, sistemas y procedimientos.
- Si no se utilizan las piezas de instalación especificadas o hardware anulará la garantía del producto.
- Para que este producto funcione con una eficiencia óptima, se debe realizar una buena conexión eléctrica a la toma de tierra del chasis.
- Se recomienda guardar estas instrucciones en un lugar seguro y consultarlas cuando se realicen tareas de mantenimiento o reinstalación de este producto.
- No instale y/o utilice este producto de seguridad a menos que haya leído y comprendido la información de seguridad contenida en este manual.

Este documento proporciona toda la información necesaria para permitir que su producto sea instalado correctamente y con seguridad. Antes de comenzar la instalación y el funcionamiento de su nuevo producto, el técnico instalador y el operador deben leer completamente este manual.


LUZ LED DE BÚSQUEDA - INALÁMBRICA

Manual de instrucciones del mando a distancia

Este manual describe cómo utilizar la luz de búsqueda remota.

En este manual usted aprenderá sobre:

1. Función básica del control por cable
2. Conectar la luz al control por cable

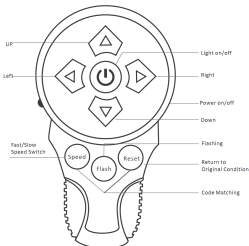

Funciones básicas

La luz sólo se puede controlar a distancia si está conectada al mando a distancia.

Encendido: Encienda la luz antes de encender el mando a distancia, esto significa que el código coincide;

Apagado: Apaga la luz;

Arriba: Hacia arriba;

Abajo: Cabeza abajo;

Izquierda: Girar a la izquierda;

Derecha: Girar a la derecha;

Velocidad: Interruptor de velocidad rápida/lenta;

Flash: Patrón de parpadeo.

Conectar la luz

Se ha codificado el ajuste de fábrica.

Desconectar la luz

Si observa que el mando a distancia no coincide con la luz, haga lo siguiente:

1. Pulse la tecla VELOCIDAD y la tecla RESET al mismo tiempo durante 5 segundos cuando la alimentación esté conectada.
2. Si la luz parpadea, la codificación se ha realizado correctamente; en caso contrario, la codificación falla.
3. Si la codificación falla, se debe conectar de nuevo la alimentación y repetir la operación anterior.

