


LUCE DI RICERCA A LED - SENZA FILI

Specifiche tecniche

- 60W ad alta potenza
- 60 gradi di inclinazione, 360 gradi di rotazione
- Telecomando dal design perfetto per una facile regolazione della velocità e della rotazione
- Schema del fascio luminoso: Spot

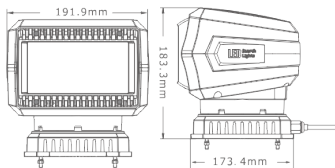

- La corretta installazione di questo prodotto richiede all'installatore una buona conoscenza dell'elettronica, dei sistemi e delle procedure automobilistiche.
- Il mancato utilizzo delle parti di installazione o dell'hardware specificato invalida la garanzia del prodotto.
- Affinché il prodotto funzioni in modo ottimale, è necessario un buon collegamento elettrico con la messa a terra del telaio.
- Si raccomanda di conservare queste istruzioni in un luogo sicuro e di farvi riferimento quando si esegue la manutenzione o la reinstallazione di questo prodotto.
- Non installare e/o mettere in funzione questo prodotto di sicurezza se non si sono lette e comprese le informazioni sulla sicurezza contenute nel presente manuale.

Questo documento fornisce tutte le informazioni necessarie per un'installazione corretta e sicura del prodotto. Prima di iniziare l'installazione e il funzionamento del nuovo prodotto, l'installatore e l'operatore devono leggere completamente il presente manuale.


LUCE DI RICERCA A LED - SENZA FILI

Manuale di istruzioni per il comando a filo

Questo manuale descrive come utilizzare la luce di ricerca a distanza.

In questo manuale vengono fornite informazioni su:

1. Funzione di base del comando a filo
2. Collegare la luce al filocomando

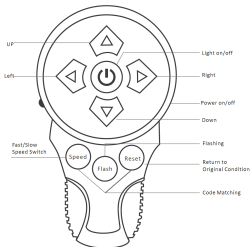

Funzioni di base

La luce può essere comandata a distanza solo se è collegata al telecomando.

Acceso: Accendere la luce prima di accendere il telecomando; ciò significa che il codice corrisponde;

Off: spegne la luce;

Su: Testa in su;

Giù: testa in giù;

Sinistra: girare a sinistra;

Destra: Girare a destra;

Velocità: Interruttore velocità veloce/lenta;

Flash: modello di lampeggiamento.

Collegare la luce

L'impostazione di fabbrica è stata codificata.

Scollegare la luce

Se il telecomando non corrisponde alla luce, procedere come segue:

1. Premere contemporaneamente il tasto SPEED e il tasto RESET per 5 secondi quando l'alimentazione è collegata.
2. Se la luce lampeggia, la codifica è riuscita; altrimenti, la codifica fallisce.
3. Se la codifica non riesce, è necessario riaccendere l'alimentazione e ripetere l'operazione sopra descritta.

